


# PC PORTABLE

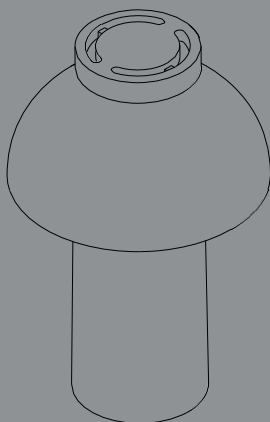

עיצוב PIERRE CHARPIN

# HAY



## נתונים טכניים

גוף התאורה מצויד בשקע לנורת LED במתח נמוך (V DC3.7) ומסופק עם נורת LED מתאימה. המותג HAY ממליץ להשתמש בנורה שסופקה יחד עם גוף התאורה.

**סוג שקע:** נורת LED במתח נמוך מסוג G4

**הספק:** 3 וואט

**טמפרטורת צבע:** K3000 – אור לבן חם

לצורך החלפת נורת LED, יש לפנות ל-HAY או לנציג מורשה.

HAY אינה נושאת באחריות לכל נזק, פציעה או תקלה העלולים להיגרם כתוצאה משימוש בנורה שאינה מתאימה.

**מתח טעינה מרבי של הסוללה:** 4.25V

**זרם טעינה מרבי:** 1000mA

**זרם פריקה מרבי:** 520mA

## שימו לב

אין לשנות או להתערב במוצר בכל צורה שהיא. HAY אינה אחראית לשום מוצר שהשתנה או עבר תיקון לא מורשה. במקרה של נזק לכבל הטעינה החיצוני (USB), יש להחליפו באופן מיידי. המנורה מיועדת לשימוש בתוך הבית ומחוצה לו, אך לא מומלץ להשאיר אותה מחוץ לבית כשיורד גשם.

גוף התאורה כולל סוללת ליתיום-יון מובנית בעלת ביצועים גבוהים. בעת הטעינה, יש להשתמש במקור כוח/מטען USB בעל מתח נמוך (SELV) עם מתח יציאה קבוע של 5V וזרם כניסה שאינו עולה על 2A, בהתאם לתקן IEC/EN 61347-2-13. לאחר כ-300 מחזורי טעינה, הסוללה שומרת על לפחות 75% מקיבולתה.

כדי להאריך את חיי הסוללה, מומלץ לטעון אותה באופן קבוע באמצעות כבל ה-USB המצורף. הסוללה אינה ניתנת להחלפה. לפני סיום השימוש במוצר והשלכתו, יש להסיר את הסוללה ולוודא שהיא נדרכת באופן בטוח. לפני פירוק הסוללה, יש לוודא שהמנורה מנותקת ממקור חשמל. יש לקרוא את כל ההוראות לפני התקנת גוף התאורה.

## הערה – תאימות לתקנים

מוצר זה נבדק ונמצא עומד בדרישות של מכשיר דיגיטלי מסוג B, בהתאם לחלק 15 של תקנות FCC (רשות התקשורת הפדרלית בארה"ב). תקנות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות בתקשורת ברשתות מגורים. המוצר מייצר, משתמש ועלול לפלוט קרינה בתדר רדיו, ואם אינו מותקן ומשמש בהתאם להוראות – עלול לגרום להפרעות בתקשורת רדיו. למרות זאת, אין אחריות לכך שהפרעות לא יתרחשו בכל התקנה. אם מתרחשת הפרעה לקליטת רדיו או טלוויזיה, ניתן לבדוק זאת על ידי כיבוי והדלקה של המכשיר. אם ההפרעה נמשכת, מומלץ לנסות אחד או יותר מהצעדים הבאים:

- לשנות את כיוון האנטנה או את מיקומה
- להרחיק את גוף התאורה ממקלט הרדיו או הטלוויזיה
- לחבר את המכשיר לשקע חשמל אחר מאשר זה שמחובר אליו המקלט
- להתייעץ עם משווק מורשה או טכנאי רדיו/טלוויזיה מוסמך



## זהירות

שינויים או התאמות ביחידה זו, אשר לא אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי לעמידה בתקנים, עלולים לשלול מהמשתמש את הזכות להפעיל את הציוד. המכשיר עומד בדרישות חלק 15 של תקנות FCC. השימוש כפוף לשני התנאים הבאים:

- המכשיר לא יגרום להפרעות מזיקות.
- המכשיר חייב לקבל כל הפרעה שנקלטת, לרבות הפרעה שעלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה.


## ניקוי ותחזוקה

ניתן לנקות את המוצר באמצעות מטלית לחה ורכה עם סבון עדין, או באמצעות מטלית מיקרופיבר יבשה. אין להשתמש באלכוהול או בחומרים ממיסים אחרים לניקוי, ויש להימנע משימוש בספוגים שוחקים או מחוספסים. יש לוודא שהמוצר מנותק מהחשמל לפני תחילת הניקוי.

## אזהרה

בעת שימוש בגופי תאורה ניידים במרחבים חיצוניים, יש להקפיד על כללי בטיחות בסיסיים לצמצום סכנת התחשמלות, שריפה או פגיעה גופנית:


- להשתמש רק בכבלי הארכה חיצוניים הכוללים שלושה חוטים, עם תקע תלת-פיני הכולל הארקה ושקע תואם.
- יש לוודא שהשקע או המעגל החשמלי מוגנים באמצעות מפסק פחת (GFCI). קיימים שקעים ייעודיים הכוללים הגנת GFCI מובנית, ויש להשתמש בהם לצורך בטיחות.
- יש להשתמש רק בכבל הארכה המיועד לשימוש חיצוני, מסוגים: SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, SEW, SEOW, SEOOOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW.
- מתאים לשימוש באזורים לחים או רטובים.
- אין להטביל את גוף התאורה במים.

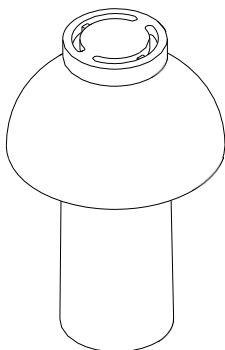

גוף תאורה




נורת LED

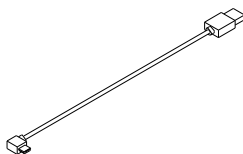

כבל USB


1.

הוציאו את כל החלקים מהאריזה וודאו שקיבלתם את כל החלקים המפורטים ברשימה.  
הסירו את האהיל על ידי סיבובו נגד כיוון השעון, ולאחר מכן הרימו אותו מבסיס גוף התאורה.

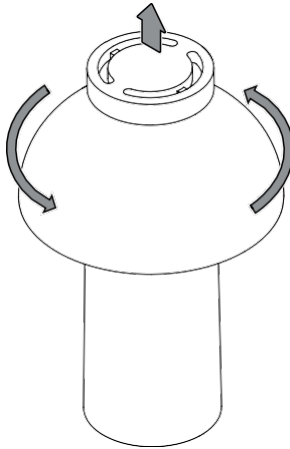


2.

אתרו את הנורה המצורפת, הוציאו אותה מהאריזה והכניסו לשקע הנורה בבסיס גוף התאורה.  
למידע על נורות חלופיות, מומלץ לעיין באתר של HAY.

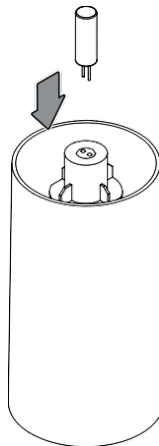


3.

הניחו את האהיל על בסיס גוף התאורה, תוך יישור החריצים שבאהיל עם תפס הביונט שבבסיס הגוף.  
סובבו עם כיוון השעון והדקו היטב.

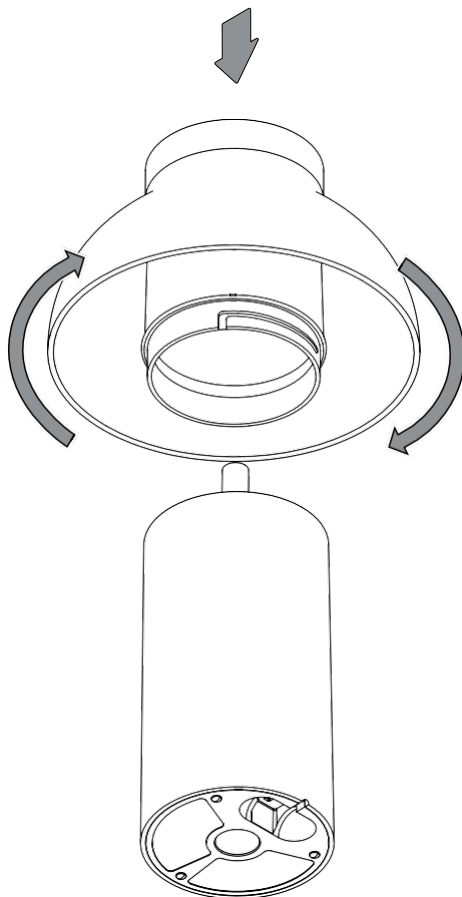



4.

כדי להטעין את הסוללה, חברו את מטען ה-USB לכניסת ה-USB בתחתית גוף התאורה, וחברו את הכבל למקור חשמל. במהלך הטעינה תידלק נורה אדומה בתחתית. כשהסוללה טעונה במלואה, האור יתחלף לירוק. ניתן להשתמש במנורה בזמן הטעינה, אך הדבר יאריך את זמן הטעינה הנדרש להגעה לקיבולת מלאה.

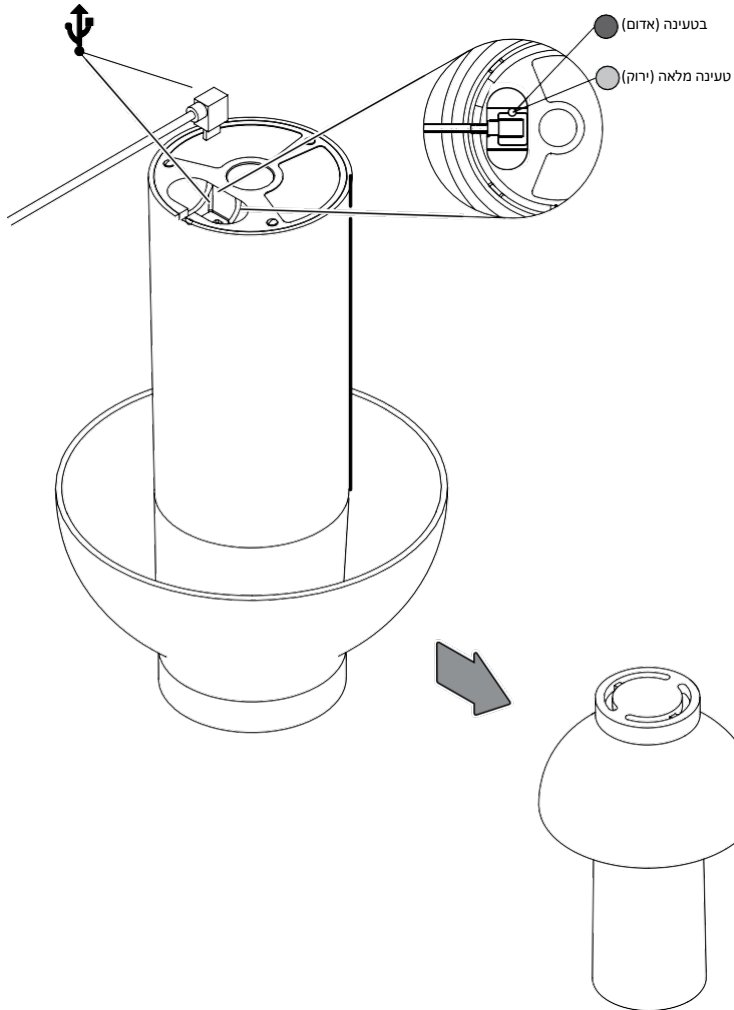

5.

כדי להדליק את המנורה, יש לגעת בכפתור העגול שבתחתית גוף התאורה.  
למנורה פונקציית עמעום בשלושה שלבים: נגיעה ראשונה מדליקה תאורה בעוצמה מלאה, נגיעה שנייה בעוצמה בינונית ונגיעה שלישית בעוצמה נמוכה.  
נגיעה רביעית מכבה את המנורה.  
שמרו הוראות אלו לעיון עתידי.

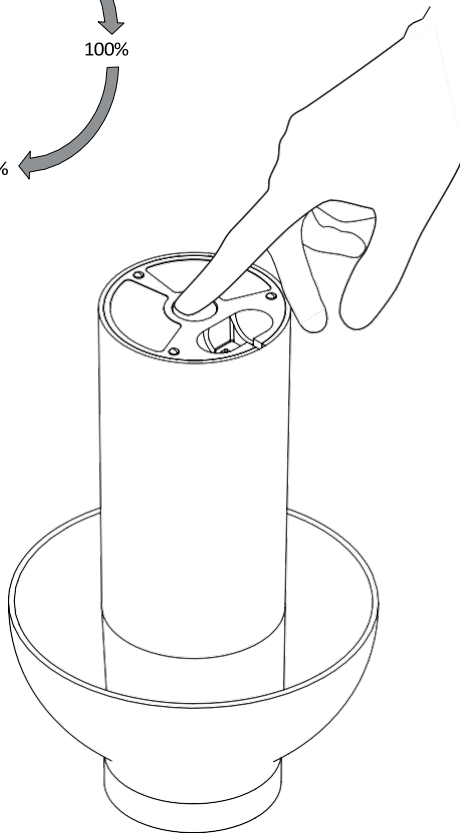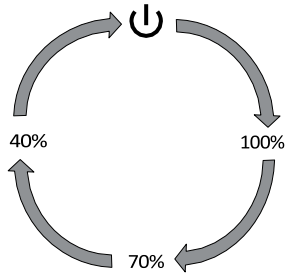

מדריך הטיפול והתחזוקה שלנו מציע הנחיות לשמירה מיטבית על מוצרי HAY. הוא כולל עצות והוראות לניקוי וטיפול בחומרים השונים, במטרה להאריך את חיי גוף התאורה שלכם.



לאחר סריקת קוד ה-QR, תוכלו לגשת למדריך הטיפול והתחזוקה שלנו.



למידע נוסף על דגם PC Portable, סרקו את קוד ה-QR.

את אותו המידע תוכלו למצוא גם באתר: [hay.dk/downloads](https://hay.dk/downloads)



Havnen 1 8700 Horsens Denmark  
+45 3164 6000 / hay@hay.com

[www.hay.com](http://www.hay.com)

09/01/2023

**HAY**