




CHEERIO

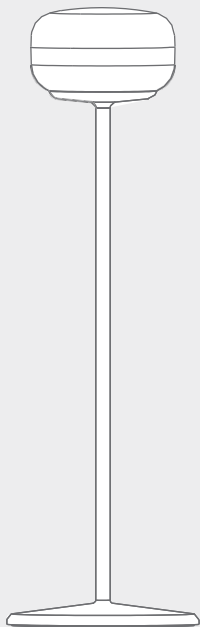


מפרט טכני

fatboy®

הוראות הרבה

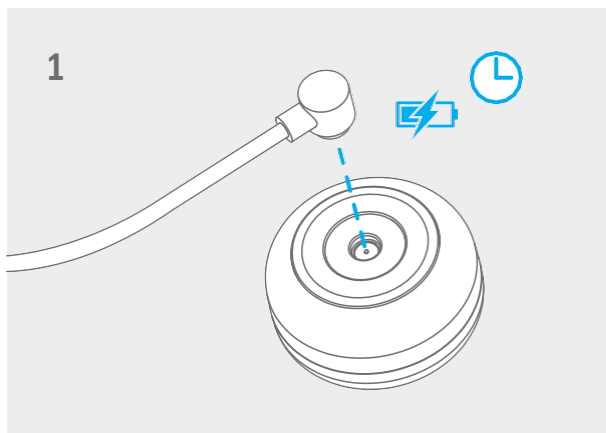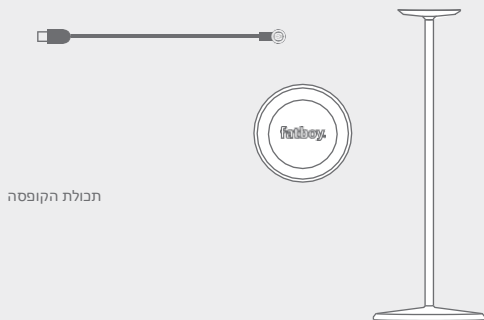

2

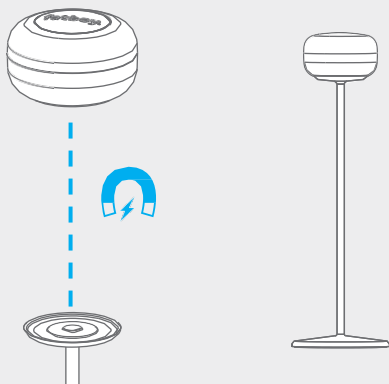


3



לחיצה אחת להדלקה וכיבוי
ON/OFF



לחיצה ממושכת לכווןן
עוצמת האור

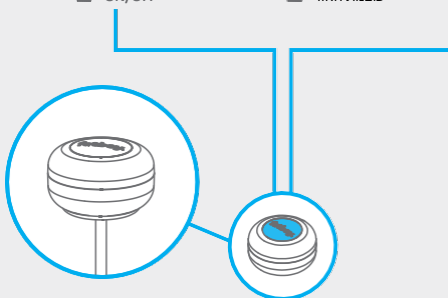



TIPS & TRICKS

מידע על המוצר – Fatboy® Cheerio

Cheerio מבית Fatboy® הוא גוף תאורה אווירתי עם סוללה נטענת פנימית. מקור האור כולל 12 מודולי LED הפולטים אור לבן חם (K2200), כאשר עוצמת האור ניתנת לעמעום בצורה פשוטה. המנורה מתאימה לשימוש פנים וחוץ ועמידה בפני לחות כתוצאה מהתזת מים או גשם קל. המוצר כולל חיבור USB-A עם מחבר מגנטי מסוג pogopin. יש להשתמש במטען בהספק 5V 1A לטעינת Cheerio. מנורה טעונה במלואה פועלת מעל 10 שעות (בעוצמה של 100%) ועד 99 שעות בהגדרת העמעום הנמוכה ביותר.

אזהרה: קרא את כל ההוראות לפני השימוש!

שמור את ההוראות!

- יש להשתמש רק במטען USB בהספק 5V 1A (שימוש במטען שונה עלול לגרום נזק בלתי הפיך לגוף התאורה).
- יש להשתמש אך ורק בכבל ה-USB המסופק.

- גוף התאורה אינו צעצוע – יש להרחיק מילדים.
- מקור האור בגוף תאורה זה אינו ניתן להחלפה. עם סיום חיי המקור – יש להחליף את גוף התאורה כולו.

סוללה

אם הסוללה אינה נטענת – יש לפנות לנציג @Fatboy.
פינוי מוצרי אלקטרוניקה המכילים סוללות יתבצע לפי התקנות המקומיות לפינוי חומרים מסוכנים.
אין להשליך לאש.

הוראות שימוש

- בשימוש חיצוני יש לפעול לפי כללי בטיחות בסיסיים להפחתת סיכון לשריפה, התחשמלות או פגיעה.
- יש להציב את Cheerio במקום מתאים:
• הנח את המוצר על משטח יציב ואופקי.
• בשימוש חיצוני – הימנע מחשיפה ישירה לגשם או התזות מים ממקורות כמו ממטרות, כדי למנוע חדירה של מים לגוף התאורה.
- יש לוודא חיבור נכון של מחבר ה-USB למניעת נזק.
- אין לחשוף את גוף התאורה לחום מופרז ממקורות חום.
- יש לטעון את גוף התאורה רק בתוך מבנה.

חיבור כבל הטעינה:

- חבר את כבל הטעינה USB/Magnetic למתאם USB.
- חבר את מתאם 5V 1A המומלץ לשקע חשמל.
- חבר את מחבר pogo pin המגנטי לגב המנורה – הטעינה תתחיל.
ניתן לנתק את המנורה מהבסיס בקלות – החיבור מתבצע באמצעות מגנט.
- בשימוש ראשון, מומלץ להטעין את הסוללה הפנימית למשך שעתיים לפחות.
- בטעינה רגילה – זמן הטעינה המלא הוא כ-1.5 שעות.

הפעלה באמצעות כפתור קדמי:

1. המנורה כבוי
2. לחיצה אחת – הדלקה
לחיצה ממושכת – כוונן עוצמה. האור יתחזק וייחלש בלולאה, ויעצור בעצמה שנבחרה עם שחרור הכפתור
3. לחיצה שלישית – כיבוי
לחיצה נוספת – הדלקה בעוצמה האחרונה שהוגדרה
לחיצה כפולה (כשהמנורה פועלת) תאפשר מעבר מיידי לעוצמה של 100% או 10%

● כאשר גוף התאורה חדל להאיר – יש להטעין אותו מחדש. טעינה תתבצע תמיד בתוך מבנה.

תחזוקה

כאשר המנורה אינה בשימוש לאורך זמן – יש לוודא שהיא כבוי.
מומלץ להטעין אחת לשלושה חודשים כדי לשמור על תקינות הסוללה.
יש לאחסן את Cheerio בתוך מבנה בעונות גשומות וקרות.
ניתן להחליף רכיבים מסוימים במקרה של נזק – יש לעיין באתר או לסרוק קוד QR לקבלת הוראות.
מומלץ לפעול לפי ההנחיות לקבלת תוצאה מיטבית.

ניקוי גוף התאורה

יש להשתמש במטלית רכה, יבשה או לחה במים פושרים עם סבון עדין.
יש לפעול בעדינות כדי להימנע משריטות.
אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים אלכוהול, אמוניה, בנזין או חומרים שוחקים.
אין לפתוח את גוף התאורה לצורך ניקוי.

פתרון תקלות

המנורה אינה פועלת:

- בדוק את החיבור למתאם וודא שהמנורה נטענת.

כאשר המטען מחובר והמנורה נטענת כראוי:

- נורית לד אדומה תידלק – סימן לחיבור תקין.
- הנורית תהבהב בזמן טעינה ותפסיק להבהב עם סיום הטעינה.
- אם המנורה אינה נטענת – פנה לנציג @Fatboy.
- אם המנורה פועלת רק כאשר המטען מחובר – ייתכן שהסוללות פגומות.
- אם המנורה אינה נטענת – יש לבדוק את נקודות החיבור בין הכבל לגוף התאורה.
- לכלוך עשוי להפריע למגע בין המגנטיים.
- כאשר נורית לד אדומה מהבהבת – החיבור תקין.
- אין להשתמש בגוף התאורה אם כבל ה-USB פגום.

אם המנורה אינה פועלת – ייתכן שאינה כשירה לשימוש. במקרה כזה, יש לפנות לנציג @Fatboy.
אין לנסות לתקן את המוצר ללא הוראות מתאימות.

חשוב!

במקרה של בעיה נוספת – יש לפנות לנציג המורשה של @Fatboy.

מפרט טכני

- דגם: Cheerio
- דירוג משני (מטען מומלץ): 5V DC, 1A
- הספק טעינה: 5V 1A (מטען לא כלול)
- כבל טעינה: USB-A עם מחבר מגנטי pogopin בקוטר 6 מ"מ, אורך 60 ס"מ
- תוצרת: סין
- לשימוש פנים וחוץ – מתאים לתנאים רטובים
- מחלקת בטיחות: Class III
- מקור אור: 12x 0.2W
- מתג הפעלה: דימר רציף (Stepless dimmer)
- דרגת הגנה: IP55
- טמפרטורת סביבה: -10°C עד $+40^{\circ}\text{C}$
- חומרים: פלדה, אלקטרופורזיס, ציפוי אבקה, ABS, ציפוי Softtouch
- סוללה פנימית: Li-ION Polymer, 650mAh, 3.7V
- מידות: קוטר 8 ס"מ, גובה 25.8 ס"מ
- משקל: 0.38 ק"ג

במקרה של נזק לרכיבים או תקלה – פנה לנציג Fatboy או בקר באתר החברה.
אין להפעיל את המנורה כאשר היא מחוברת למטען לפרקי זמן ממושכים – פעולה זו עלולה לקצר את חיי הסוללה.

הערה:

יש לטעון את גוף התאורה באמצעות ספק כוח עצמאי מסוג SELV ל-LED, המאושר לפי תקן EN 61347-2-13 (Class II, מוגן מקצר, SELV) עם מאפייני יציאה מתאימים.
המתח המרבי ביציאה לא יעלה על 5V DC.
יש להשתמש במטען 5V 1A בלבד למניעת נזק ל-Cheerio.

תאימות לתקני CE

המוצר עומד בדרישות התקנות האירופיות LVD, RoHS 2011/65/EC, EMC 2014/30/EC, ו־ 2014/35/EC.

תקן UL

המוצר מיוצר ונבדק בהתאם לתקן UL 153.

תקן FCC

המוצר עומד בתנאים של סעיף 15 בתקנות ה-FCC. השימוש בכפוף לשני תנאים:

1. המכשיר לא יגרום להפרעות מזיקות
2. המכשיר יקבל כל הפרעה שתתקבל, לרבות הפרעות שעלולות לגרום לפעולה לא רצויה

הערה:

המוצר נבדק ונמצא תואם להגבלות עבור מכשיר דיגיטלי Class B בהתאם לסעיף 15 של תקנות FCC.

המוצר עלול לשדר אנרגיית תדר רדיו. אם מותקן או מופעל באופן שגוי – עשוי לגרום להפרעות בתקשורת רדיו או טלוויזיה.

במקרה של הפרעה – ניתן לנסות את הפעולות הבאות:

- שינוי כיוון או מיקום אנטנת הקליטה
 - הגדלת המרחק בין המכשיר למקלט
 - חיבור לשקע חשמל שונה מהמכשיר המקלט
 - פנייה לטכנאי רדיו/טלוויזיה מוסמך
-

תאימות UKCA

המוצר תואם לדרישות החוקיות התקפות בבריטניה.

תנאי אחריות

תודה שרכשת את מוצר @Fatboy. במקרה של צורך בשירות – יש לפנות לנציג המורשה של @Fatboy למידע נוסף בקר באתר: www.fatboy.com

הערה:


שינויים או התאמות שלא אושרו במפורש עלולים לבטל את אישור המשתמש להפעלת הציוד.



**PRESS ONCE
TO TURN ON/OFF**



**PRESS & HOLD
TO ADJUST BRIGHTNESS**

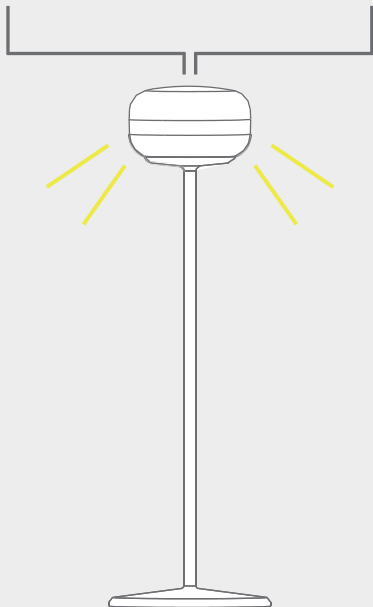

**TIPS &
TRICKS**



This manual in other languages?

Go to www.Fatboy.com