



מידע על המוצר Fatboy® – Edison the Giant

Edison the Giant הוא גוף תאורה עומד (Floor Luminaire) המתאים לשימוש פנימי וחיצוני, המכיל תאורה דו־גונית. מקור האור כולל מודולים מסוג LED הפולטים אור לבן חם (K2700) ואור לבן קר (K5000). גוון האור משתנה באופן חלק על ידי סיבוב התווית האדומה, ועוצמת ההארה ניתנת לכוונון בשלושה מצבים. גוף התאורה בעל דרגת הגנה IP55 – עמיד בגשם ובהתזת מים.

אזהרה: קרא בעיון לפני השימוש!

- יש להניח את גוף התאורה על משטח יבש ואופקי. רצפה לא ישרה עלולה לגרום לנפילה ולנזק.
- אין לחשוף את גוף התאורה לחום מוגזם ממקורות חום.
- יש לבדוק את מתח אספקת החשמל – על המתח להיות בין 100–240V AC.
- יש לוודא שחיבור התקע לשקע החשמל תקין.
- יש למקם את שקע החשמל הרחק מגשם או מים מותזים.
- אין להשאיר את גוף התאורה בחוץ בתנאי מזג אוויר קיצוניים או סוערים במיוחד.
- גוף התאורה אינו צעצוע – יש להרחיק מילדים.
- כבל החשמל החיצוני אינו ניתן להחלפה על ידי המשתמש. במקרה של נזק, יש לפנות לנציג מורשה של Fatboy לצורך החלפה.

הוראות שימוש

הערה: יש להרכיב את חלקי גוף התאורה בהתאם לאיור שבמדריך ההתקנה. יש ליישר את האהיל כך שהתווית האדומה של Fatboy® תפנה קדימה, וכבל החשמל מופנה לאחור.

התווית האדומה של Fatboy® שולטת באור:

- מצב התחלה – גוף התאורה כבוי.
- משיכה ראשונה – תאורה בעוצמה של 33%.
- משיכה שנייה – 66% עוצמה.
- משיכה שלישית – עוצמה מלאה (100%).
- משיכה רביעית – כיבוי.
- סיבוב התווית שמאלה או ימינה משנה את גוון האור. שינוי מלא מתבצע לאחר שני סיבובים מלאים של 360° בכל כיוון.
- לחיבור האפליקציה Fatboy Light Control – יש למשוך את התווית כלפי מטה ולהחזיק כ־6 שניות, עד שמתחיל שינוי בצבע האור – סימן לכך שניתן להתחבר לאפליקציה. חפשו את הגוף ברשימת המכשירים בטלפון ולחצו על הכפתור כדי לחבר.

תחזוקה

יש לוודא שכבל החשמל לא נפגע. מומלץ לבדוק אותו מדי פעם. כאשר המנורה אינה בשימוש ממושך – יש לאחסן אותה בתוך מבנה.

ניקוי

יש לנקות את גוף התאורה באמצעות מטלית יבשה או לחה. אין להפעיל לחץ – יש לנקות בעדינות למניעת שריטות. אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים אלכוהול, בנזין או חומרים שוחקים. כדי למנוע נזק – אין להסיר את האהיל לצורך ניקוי.

פתרון תקלות

פלטת הבסיס השתחררה:

- נתק את כבל החשמל מהשקע.
- השתמשו במפתח אלן כדי להדק את הבורג הבודד שבתחתית.

מגני הגומי בתחתית פלטת הבסיס השתחררו:

- יש לנתק את כבל החשמל מהשקע.
- נסו להחזיר את המגן למקומו באמצעות דבק שאינו מאכל.
- אין להשתמש במגנים בגבהים שונים – הדבר עלול לגרום לאי יציבות ולנזק.

המנורה אינה מגיבה לאפליקציית השליטה של Fatboy:

- ודאו ש־Bluetooth בטלפון מופעל.
- ודאו שהטלפון בטווח – הטווח המקסימלי הוא עד 30 מטרים.
- ניתן לחבר טלפון אחר, אך ניתן לשלוט בגוף התאורה רק באמצעות טלפון אחד בכל פעם. לשם החלפה – יש לכבות את Bluetooth בטלפון המחובר.

חשוב!

במקרה של בעיה נוספת – יש לפנות לספק המורשה של Fatboy.

מפרט טכני

- דגם: Edison the Giant
- דירוג ראשי: 100–240V AC, 50/60Hz
- דירוג משני: 9V DC, 1.33A (זרם קבוע), הספק מרבי: W12
- מחלקת בידוד: Class II
- דרגת הגנה: IP55 (גוף התאורה), IP44 (תקע החשמל/ECG)
- מקור אור: Cree® XM-L2
- כבל: אורך 5 מטר
- טמפרטורת סביבה: -10°C עד +40°C
- חומרים: אהיל מפוליאתילן, חלקים פנימיים ABS, מסגרת מאלומיניום, בסיס ממתכת
- מידות: קוטר 58 ס"מ, גובה 182 ס"מ
- משקל כולל: 18.5 ק"ג

הערה:

שינויים או התאמות שאינם מאושרים במפורש על ידי הגורם המוסמך עלולים לשלול את אישור המשתמש לשימוש בציוד.

תקן CE

מוצר זה עומד בדרישות ובהוראות התקנות האירופיות הבאות:
RoHS 2011/65/EC, EMC 2014/30/EC, LVD 2014/35/EC

הוראות WEEE

מוצר זה כפוף לתקנת הפסולת האלקטרונית WEEE 2012/19/EU.
אין להשליך מוצר זה יחד עם פסולת ביתית רגילה.
יש לפנות לרשות המקומית לקבלת מידע על נקודות איסוף לפסולת חשמלית ואלקטרונית.

תקן VDE

כבל החשמל עומד בתקני VDE המחמירים.

תנאי אחריות

תודה שרכשת את מוצר Fatboy®. אנו מאחלים לך חוויית שימוש מהנה.
במקרה של צורך בשירות אחריות – יש לפנות לספק המורשה של Fatboy.
למידע נוסף על ספקים, בקר באתר: www.fatboy.com

מדריך זה בשפות נוספות?

היכנס ל-www.fatboy.com

זקוקים לשירות או תמיכה?



היכנסו ל-service.fatboy.com

פרטי התקשרות – Fatboy® the Original B.V.

(אירופה, אסיה ושאר המדינות)
P.O. Box 400
AK 's-Hertogenbosch 5201
Het Zuiderkruis 3
5215 's-Hertogenbosch, MV, הולנד
טלפון: +31 (0)73 615 4200
אתר: www.fatboy.com

EDISON THE GIANT


EN Manual
FR Manuel
DE Handbuch
ES Manual

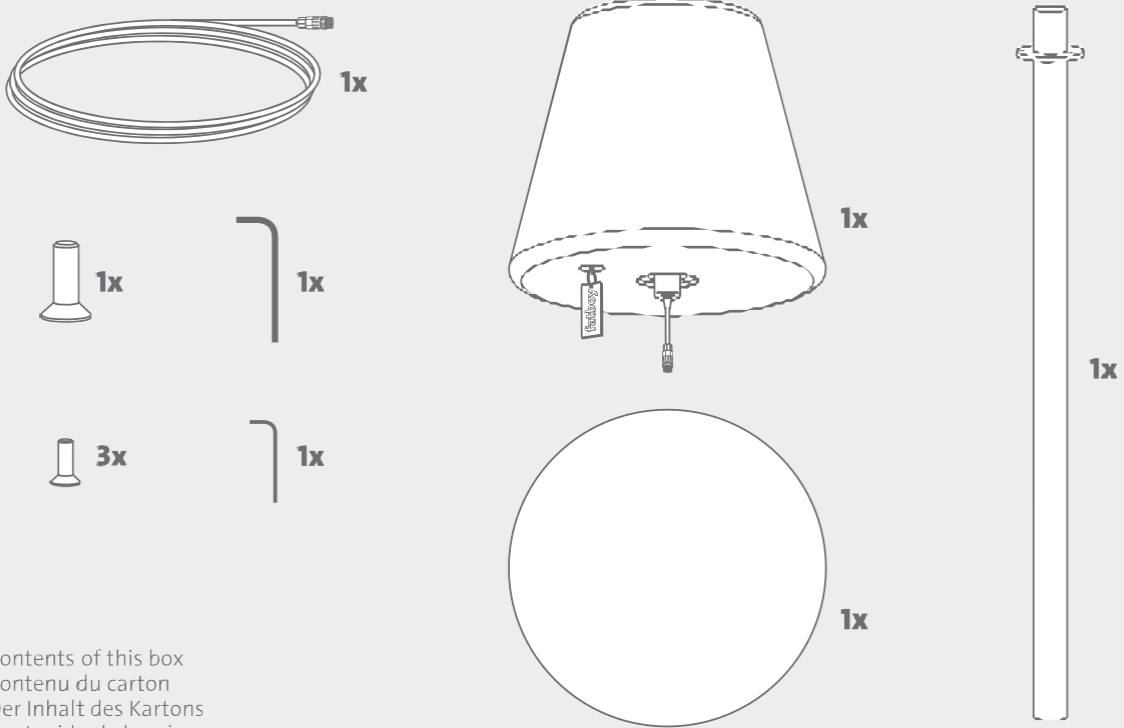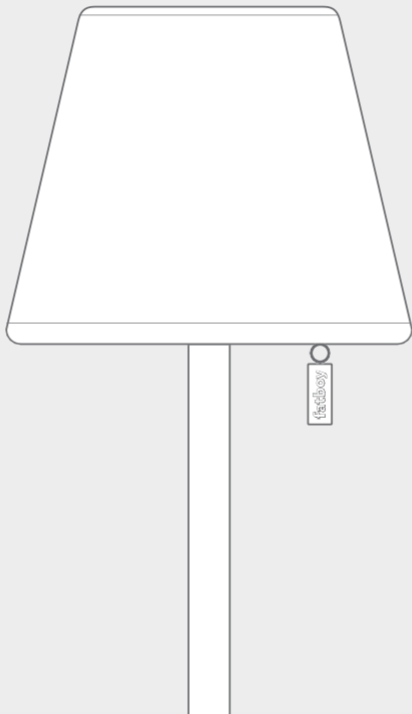

EN Contents of this box
FR Contenu du carton
DE Der Inhalt des Kartons
ES Contenido de la caja

fatboy®


1

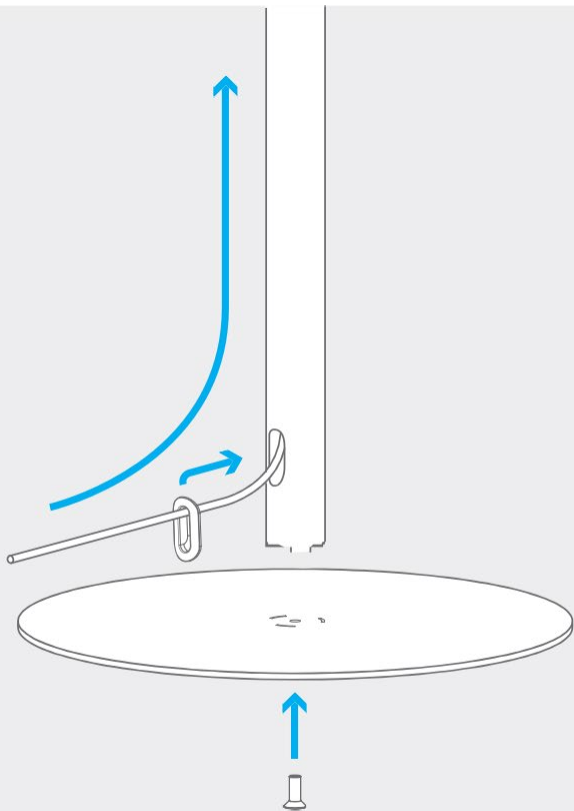


2




3

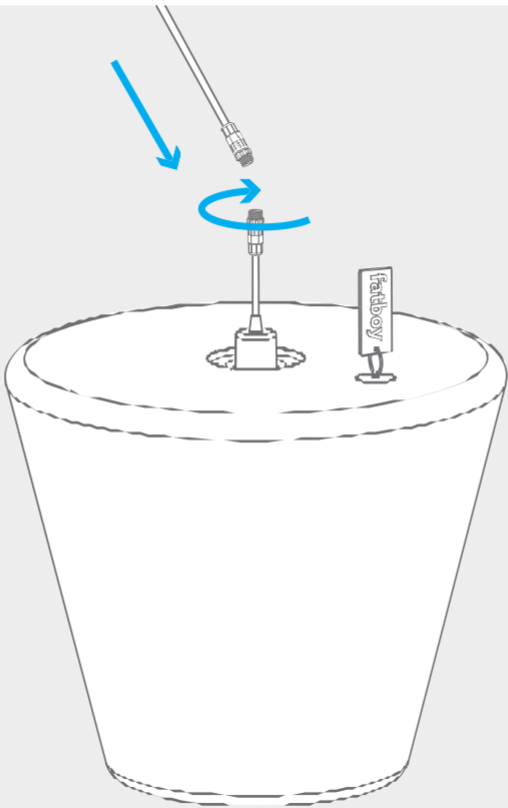


4

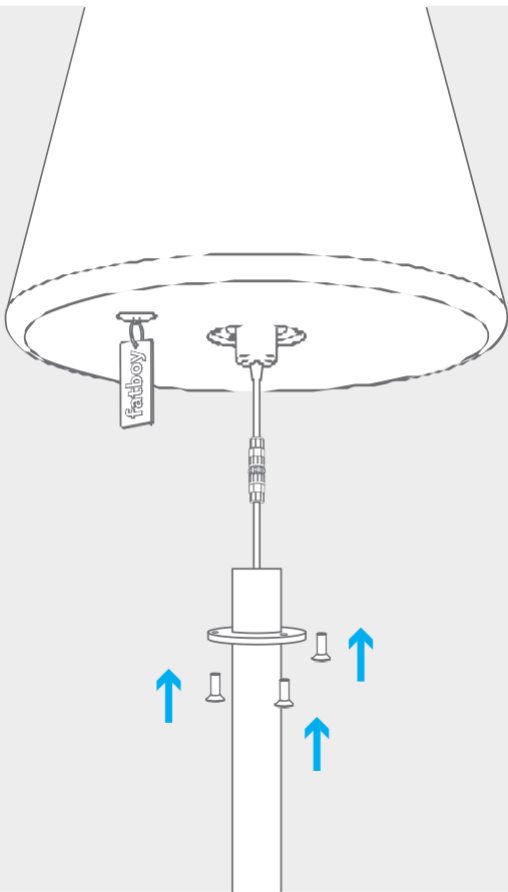

5

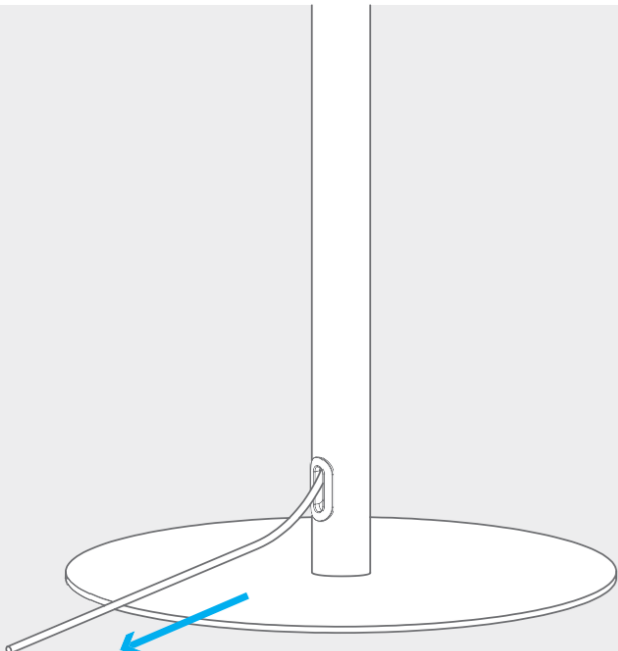

6

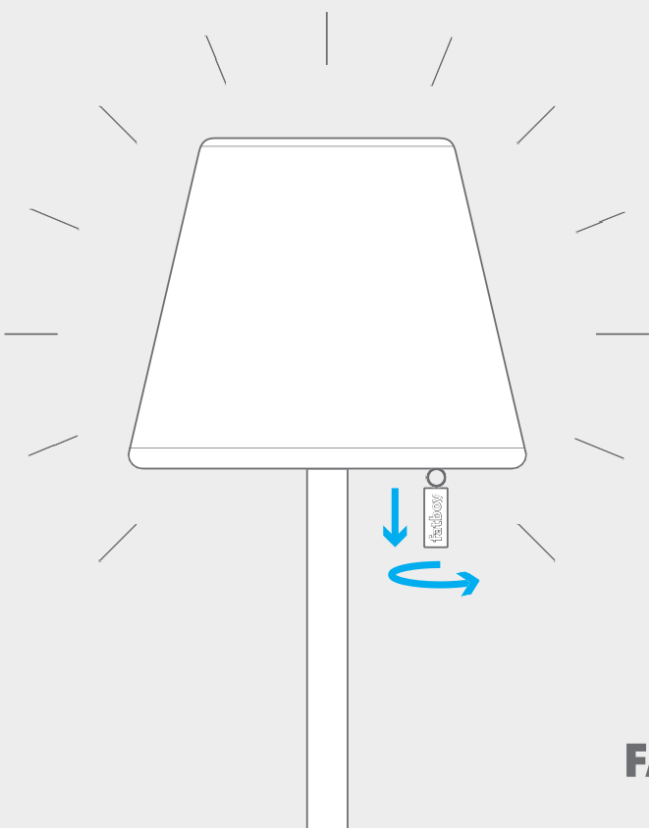

FATBOY.COM