


Thierry le Swinger

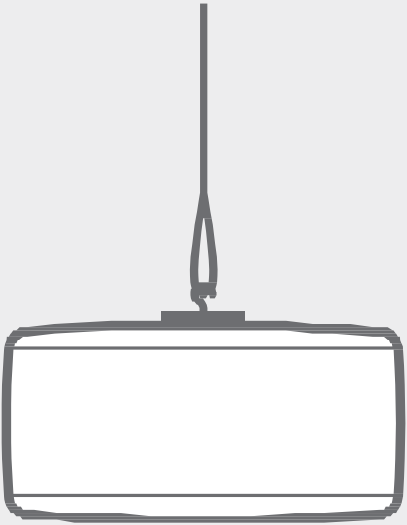

מפרט טכני

מידע על גוף התאורה **Thierry le Swinger**:

Thierry le Swinger מבית Fatboy הוא מנורת אווירה ייחודית הניתנת לשינוי בין מצב תלוי למנורה עומדת לשימוש חיצוני. המנורה כוללת סוללה נטענת פנימית לשימוש אלחוטי, ומקור האור הוא מודול LED יחיד שפולט אור לבן חם (K2700) עם עמעום בשלושה מצבים. המנורה מתאימה לשימוש חוץ ועמידה בפני גשם והתזות מים. היא כוללת חיבור מסוג USB Type-C.

יש להשתמש במטען V 1A5 בלבד לטעינת ה־Thierry le Swinger.

משך פעולה לאחר טעינה מלאה:

- עד 42 שעות במצב 1
- 16.5 שעות במצב 2
- 6.5 שעות במצב 3

אזהרה: קראו את כל ההוראות לפני השימוש! שמרו את ההוראות!

זה אינו צעצוע, יש להרחיק מילדים.

הוראות שימוש:

- יש להשתמש רק במטען USB של V 1A5 (שימוש במטען שונה עלול לגרום נזק בלתי הפיך לגוף התאורה).
- יש להשתמש אך ורק בכבל ה־USB המסופק לטעינת המנורה.
- בעת שימוש בגופי תאורה ניידים חיצוניים, יש לנקוט באמצעי בטיחות בסיסיים כדי להפחית סיכון לשריפה, התחשמלות או פגיעה גופנית, לרבות הבאים:
- אמצעי התלייה חייבים לתמוך לפחות ב־8.8 ק"ג.
- יש לוודא חיבור נכון של מחבר ה־USB כדי למנוע נזק.
- אין לחשוף את המנורה לחום מופרז ממקורות חום.
- יש לוודא שהמנורה מקובעת היטב בכל שימוש כדי למנוע נפילה. הדבר עלול לגרום לנזק.
- המנורה מתאימה לשימוש חיצוני ועמידה בפני גשם והתזות מים.
- יש לוודא שכיסוי שקע ה־USB סגור כראוי כדי למנוע חדירה של מים או אבק.
- אין להטביע את Thierry le Swinger – המנורה אינה אטומה למים.
- טעינת המנורה תעשה תמיד בתוך מבנה.

סוללה:

אם הסוללה אינה נטענת עוד, יש לפנות לספק מורשה של Fatboy. אין לנסות להחליף את הסוללה בעצמכם. יש לפנות את הסוללה בהתאם לתקנות מקומיות לפינוי פסולת מסוכנת. אין לשרוף.

התחלת שימוש:

ניתן להשתמש במנורה בשתי דרכים – תלויה על חבל או עומדת על מוט.

לשימוש כתלויה:

- ניתן לתלות את המנורה למשל על ענף עץ.
- יש לוודא שהיא מקובעת היטב באמצעות החבל והוו הכלולים (ניתן להסיר את הוו על ידי סיבוב קל ימינה או שמאלה ומשיכתו החוצה).
- חברו את הוו לבית המנורה.
- התקינו את החבל במקום הרצוי וקבעו את הגובה. לאחר מכן חברו את המנורה ללולאת החבל באמצעות הוו.

לשימוש כמנורה עומדת:

- קחו אחד ממוטות העץ וחברו אליו את יתד הקרקע.
- קבעו את המיקום הרצוי למנורה.
- כאשר החלק הראשון של המוט מקובע היטב באדמה, ניתן להוסיף אליו את החלק השני.
- ראשית חברו את המתאם למוט העליון.
- לאחר מכן הבריגו את המוט העליון לראשון – אל תשכחו להוסיף את הניט הפלסטי בין המוטות.
- לאחר שהמוט כולו מוצב בקרקע, חברו אליו את בית המנורה. החלק הפלסטי העליון ייתפס באהיל ויקבע אותו למוט.

אזהרה:

אין להשתמש במנורה עצמה כדי לדחוף את המוט לאדמה – הדבר עלול לגרום נזק! בעת הזזת Thierry le Swinger אין להחזיק רק בוו או במוט – יש לתמוך גם באהיל.

טעינה:

- כאשר יש לטעון את המנורה, חברו את כבל ה־USB למתאם ובדקו את מתח מקור החשמל. המתח חייב להיות בין 100 ל־240 וולט AC. טעינה תתבצע תמיד בתוך מבנה!
- חברו את המתאם לשקע החשמל.
- הסירו את כיסוי שקע ה־USB Type-C שבראש המנורה וחברו את כבל ה־USB.
- בשימוש ראשון, מומלץ להטעין את הסוללה הפנימית במשך לפחות 8 שעות.
- בטעינה רגילה, זמן הטעינה המלא הוא כ־3 שעות.
- ניתן להפעיל את המנורה באמצעות לחצן ההפעלה/כיבוי בראש:
 - לחיצה ראשונה: עוצמה 10%
 - לחיצה שנייה: עוצמה 35%
 - לחיצה שלישית: עוצמה 100%
 - לחיצה רביעית: כיבוי
- כאשר המנורה חדלה לפעול – יש להטעין אותה מחדש.
- לאחר הטעינה – יש לסגור את שקע ה־USB כראוי.

תחזוקה:

- כאשר המנורה אינה בשימוש ממושך – יש לכבות אותה.
- מומלץ להטעין את המנורה אחת לשלושה חודשים לשמירה על תקינות הסוללה.
- אין להשאיר את המנורה בחוץ לזמן ממושך.

ניקוי המנורה:

- יש להשתמש במטלית רכה, מים פושרים וסבון נוזלי עדין.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים אלקוהול, אמוניה, בנזין או חומרים שוחקים.
- אין לפתוח את גוף התאורה בעת הניקוי.

פתרון תקלות:

המנורה נפלה והחלק הפנימי השתחרר:

- החלק הפנימי מקובע באמצעות הברגה – יש לסובב עם כיוון השעון לקיבוע מחדש.

המנורה אינה פועלת:

- בדקו את החיבור למתאם וודאו שהמנורה בטעינה. המנורה פועלת גם בזמן טעינה.
- אם המנורה אינה נטענת כלל – יש לפנות לספק מורשה של Fatboy. אין לנסות להחליף את הסוללה בעצמכם.
- אין להשתמש במנורה אם כבל ה־USB פגום.

המנורה נפלה וניזוקה:

- אם המנורה חדלה לפעול – אין להשתמש בה. במקרה כזה יש לפנות לספק מורשה של Fatboy.
- אין לנסות לתקן את המנורה בעצמכם.

מפרט טכני:

- דגם: Thierry le Swinger
- דירוג משני (טעינה): 5V DC, 1000 mA (ללא מטען מצורף)
- תוצרת סין
- פנים/חוץ: מתאים לשימוש בתנאי רטיבות
- מחלקת בטיחות: Class III
- חיבור: USB Type-C
- מקור אור: Cree XTE LED (SW1) x
- מתג הפעלה/כיבוי, דימר 3 מצבים
- דרגת הגנה: IP55
- טמפרטורת סביבה: 10°C- עד 40°C+
- חומרים: אהיל מפוליאתילן, מבנה פנימי ABS
- סוללה פנימית: 2x Li-Po 1600mAh, 3.7V
- מידות אהיל: קוטר 40 ס"מ, גובה 25 ס"מ
- משקל:
- אהיל בלבד – 1.9 ק"ג
- אהיל עם חבל ו־ו – 2.2 ק"ג
- אהיל עם מוט עץ – 2.6 ק"ג
- משקל כולל עם אריזה ותיקי נשיאה – 4.7 ק"ג

המנורה כוללת מקור אור מסוג LED שאינו ניתן להחלפה על ידי המשתמש, אלא רק על ידי היצרן או נותן שירות מוסמך. עם תום חיי מקור האור, יש להחליף את כל גוף התאורה.

איננו ממליצים להפעיל את המנורה כשהיא מחוברת למתאם לאורך זמן, שכן הדבר עלול לקצר את חיי הסוללה.

הערה:

טעינת המנורה תתבצע אך ורק באמצעות ספק כוח SELV עצמאי ל־LED, אשר מוסמך לפי תקן EN 61347-2-13 Class II) עם מנגנוני בטיחות מובנים ועמידות בקצר חשמלי, כאשר מתח היציאה אינו עולה על 5V DC). יש להקפיד להשתמש במטען 5V 1A כדי למנוע נזק ל־Thierry le Swinger.

תאימות לתקני CE:

מוצר זה עומד בדרישות ובהוראות הרלוונטיות של התקנות האירופאיות העדכניות: LVD 2014/35/EC, RoHS 2017/65/EC, EMC 2014/30/EC.

הוראות מחזור – WEEE:

מוצר זה כפוף להוראות תקנת הפסולת האלקטרונית WEEE 2012/19/EU. אין להשליך מוצר זה יחד עם אשפה ביתית רגילה. יש לפנות לרשויות המקומיות כדי לקבל מידע על נקודות איסוף פסולת חשמלית ואלקטרונית.

תנאי אחריות:

תודה שרכשת את מוצר Fatboy. אנו מקווים שתיהנה מהשימוש בו. תחול החקיקה המקומית הרלוונטית בנוגע לאחריות.

Fatboy אינה מקבלת תביעות אחריות במקרה של:

- נזק או פגם הנגרם כתוצאה משימוש, הפעלה או טיפול שאינם תואמים שימוש אישי או ביתי רגיל.
- תיקונים או ניסיונות תיקון שבוצעו על ידי גורם שאינו Fatboy B.V. המקורית.

במקרה שתצטרך להשתמש בשירותי האחריות – יש לפנות למשווק מורשה של Fatboy. למידע נוסף על ספקים מורשים, בקר באתר: www.fatboy.com

הערה חשובה:

שינויים או התאמות שאינם מאושרים במפורש על ידי הגורם האחראי לתקינה – עלולים לבטל את ההרשאה של המשתמש להפעיל את הציוד.



לאתר הראשי: www.fatboy.com
לשירות ותמיכה: service.fatboy.com

פרטי התקשרות:

Fatboy the Original B.V.
P.O. Box 400
s-Hertogenbosch' AK 5201
Zuidkruis 3
s-Hertogenbosch, Netherlands' MV 5275
טלפון: +31 (0) 4200 615 73
אתר: www.fatboy.com

THIERRY LE SWINGER

EN Manual
FR Manuel
DE Handbuch
ES Manual

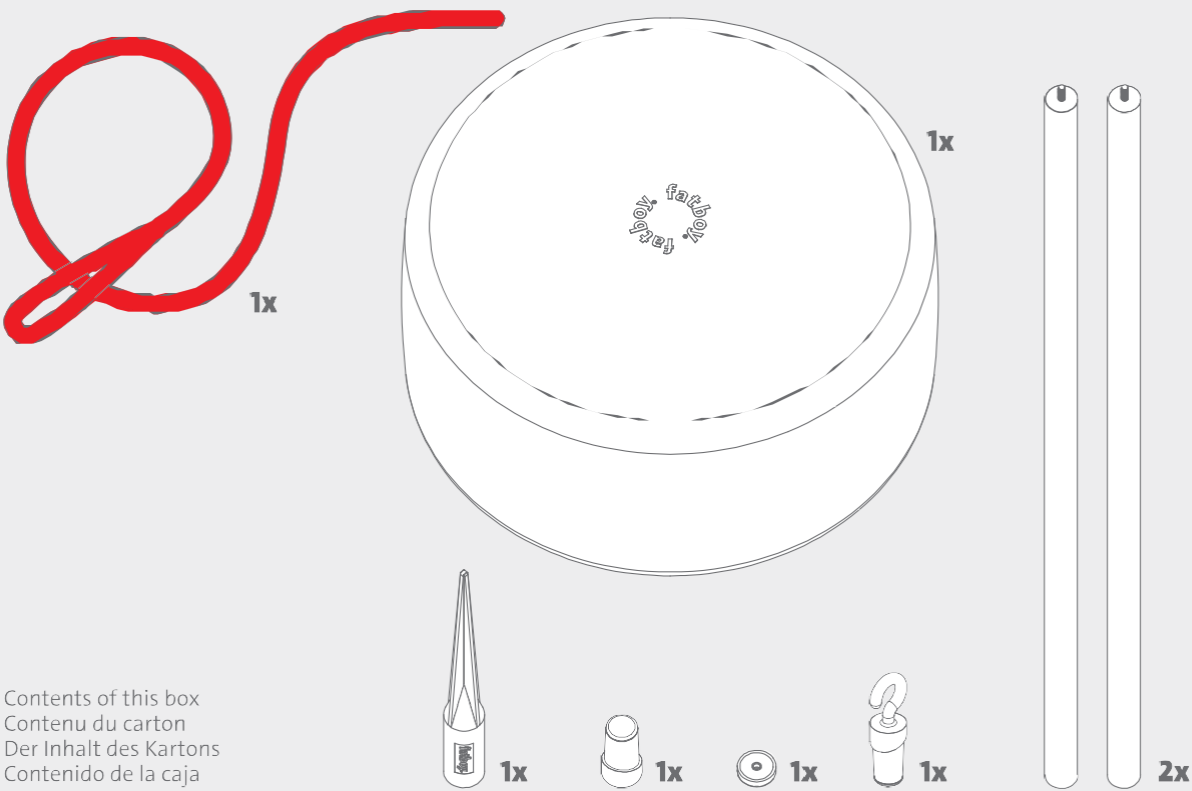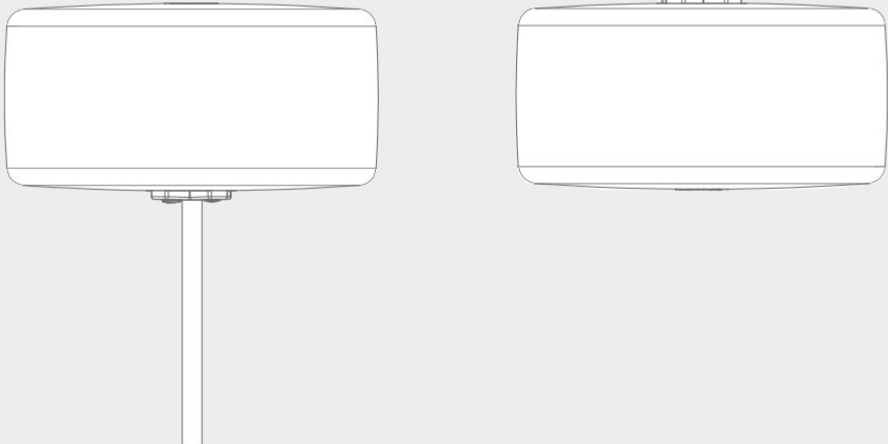

EN Contents of this box
FR Contenu du carton
DE Der Inhalt des Kartons
ES Contenido de la caja

