


KOLORIT

DESIGN BY
JØRGEN KLINKBY

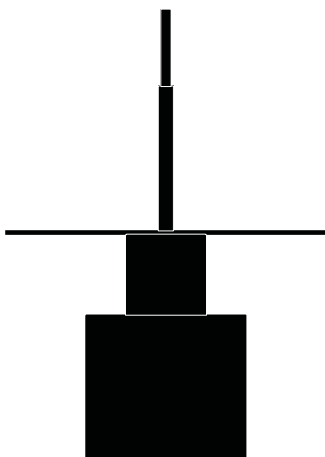



הוראות בטיחות

אם כבל החשמל הגמיש החיצוני ניזוק, יש להפסיק מיד את השימוש בגוף התאורה. את הכבל יש להחליף אך ורק על ידי היצרן, נציג שירות מטעמו או בעל מקצוע מוסמך, על מנת למנוע סכנה.

