



# FM 1954

DESIGN BY  
FRIIS & MOLTKE



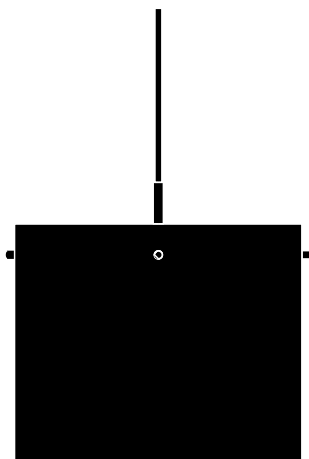




# FRANDSEN

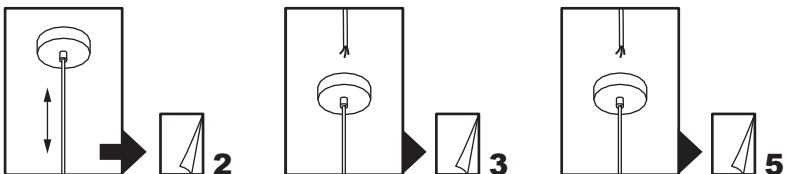




## הוראות בטיחות


אם כבל החשמל הגמיש החיצוני ניזוק, יש להפסיק מיד את השימוש בגוף התאורה. את הכבל יש להחליף אך ורק על ידי היצרן, נציג שירות מטעמו או בעל מקצוע מוסמך, על מנת למנוע סכנה.

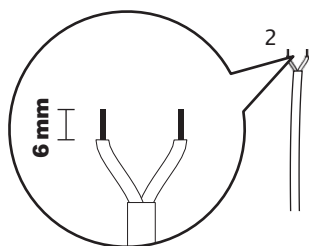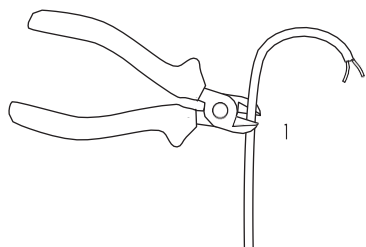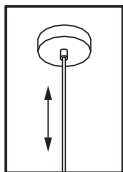

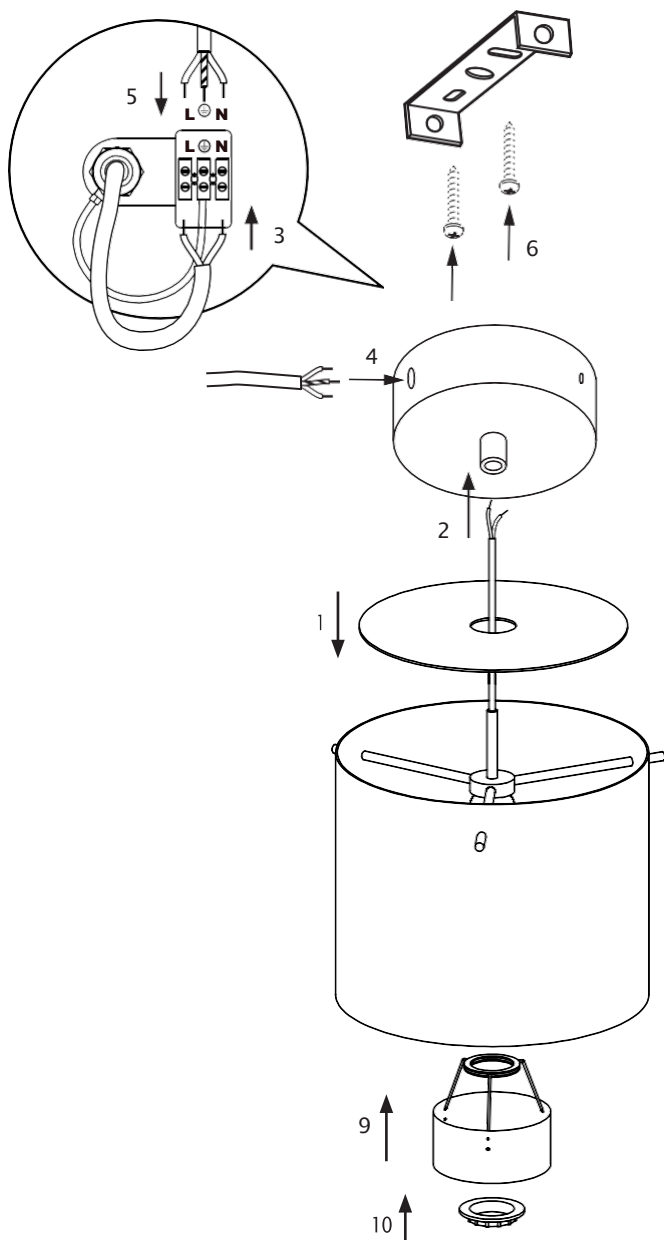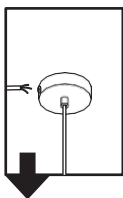

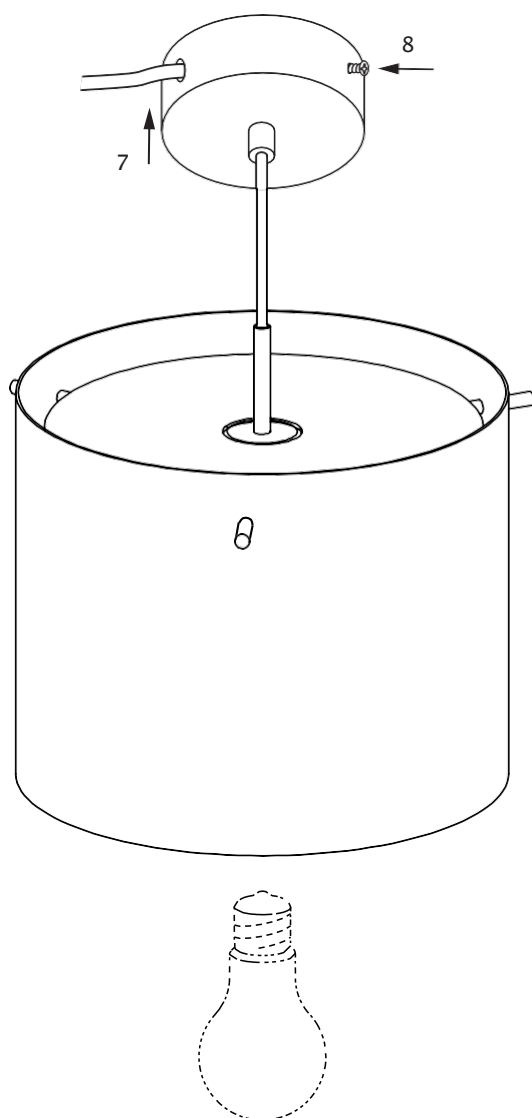

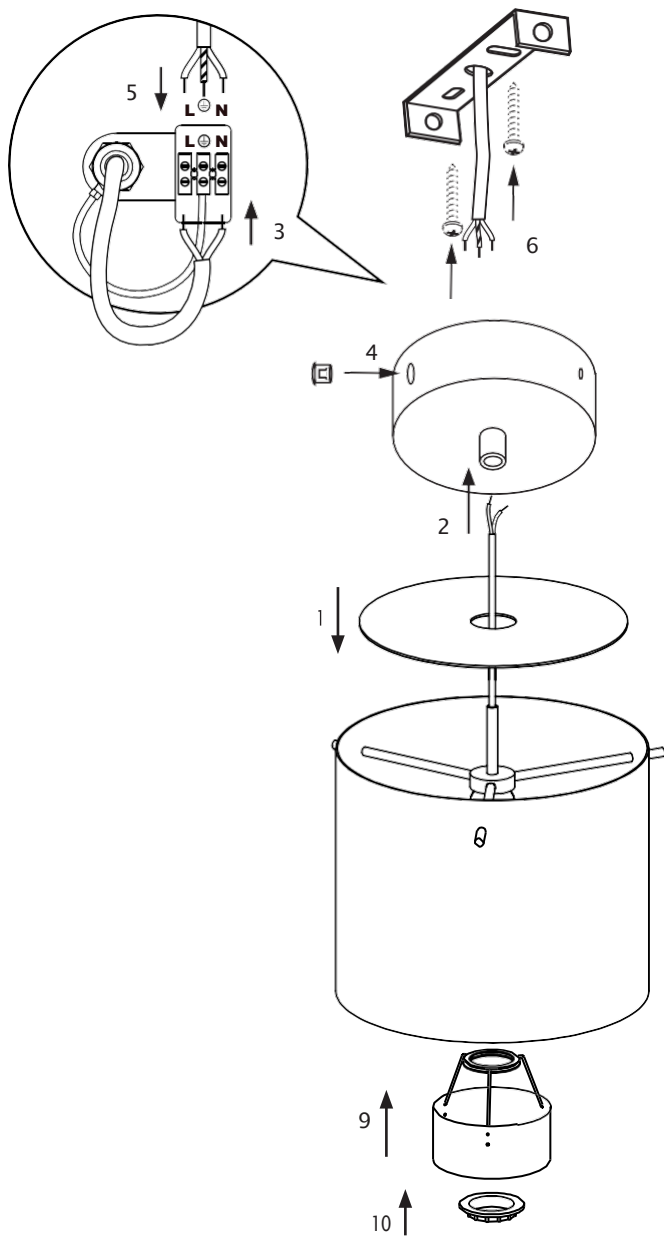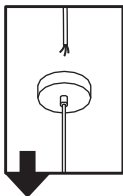

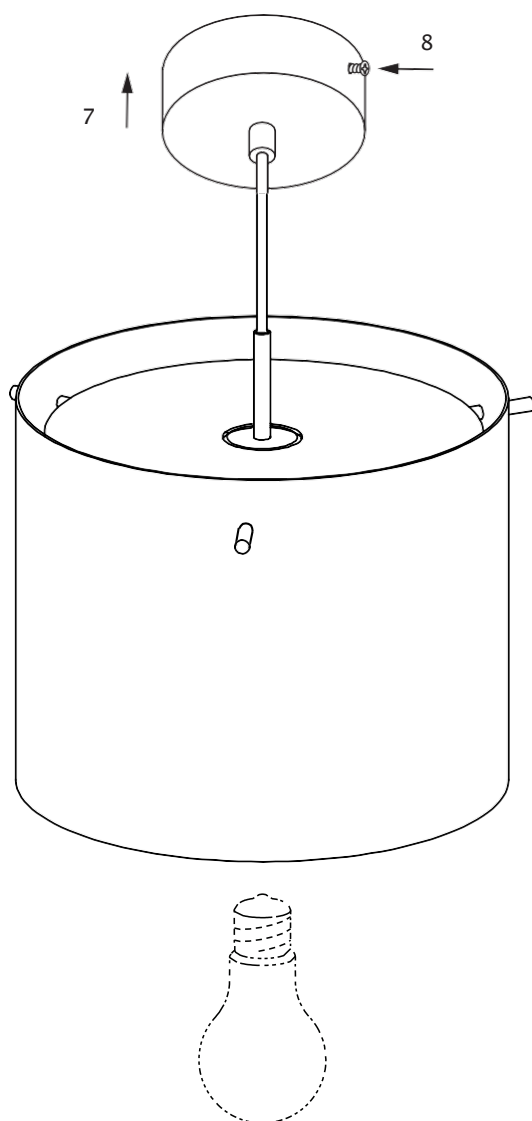

FRANDSEN